

П Р И К А З

30 января 2014 г.

№ 75

Москва

О внесении изменений в описание типа на весы неавтоматического действия МЕРА-ВТП

В связи с обращением ООО «Мера-ТСП», г.Москва № 11/14-И от 21.01.2014г.

П р и к а з ы в а ю:

1.Внести изменения в описание типа на весы неавтоматического действия МЕРА- ВТП, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, с сохранением регистрационного № 50888-12, номера свидетельства RU.C.28.004. А № 47750 и срока действия свидетельства до 17 августа 2017г.

Изменения провести в следующих строках, подписях, обозначениях описания типа:

обозначения приборов рис.3 лист. 2 «ВТ-1-56-П» и «ВТ-1А-56-П» заменить соответственно на обозначения «ВТ-1-65-П» и «ВТ-1А-65-П»;

строку 16 лист. 3 «где: X_1 – условное обозначение корпуса индикатора или « 44» или «56» заменить на строку «где: X_1 – условное обозначение корпуса индикатора или « 44» или « 65»;

в строке 24 лист. 3 заменить слова « на рисунках 5-7» на слова « на рисунках 4-6»;

слова «Рисунок 5» на лист. 3 заменить на слова «Рисунок 4»;

слова «Рисунок 6» на лист. 3 заменить на слова «Рисунок 5», в подписи к данному рисунку заменить «ВТ-1-56» на «ВТ-1-65» ;

слова «Рисунок 7» на лист. 4 заменить на слова «Рисунок 6», в подписи к данному рисунку и в обозначении приборов на данном рисунке заменить «ВТ-1А-56» на «ВТ-1А-65».

2.Управлению метрологии (С.С. Голубеву) оформить новое описание типа на весы неавтоматического действия МЕРА-ВТП.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В. Булыгин

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия МЕРА-ВТП

Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия МЕРА-ВТП предназначены для определения массы взвешиваемого груза.

Описание средства измерений

Конструктивно весы выпускаются в двух исполнениях состоящих из следующих функциональных узлов:

- Н – весы с грузоприемным устройством, которое представляет собой механическую конструкцию, опирающуюся на один весоизмерительный датчик, и индикатором, объединенными в едином корпусе (рисунок 1);

- П – весы с грузоприемным устройством, которое представляет собой механическую конструкцию, опирающуюся на один или четыре весоизмерительных датчиков (далее - весоизмерительная платформа) и отдельным индикатором. Индикатор может быть установлен на стойку (рисунок 2). Общий вид индикаторов приведен на рисунке 3.

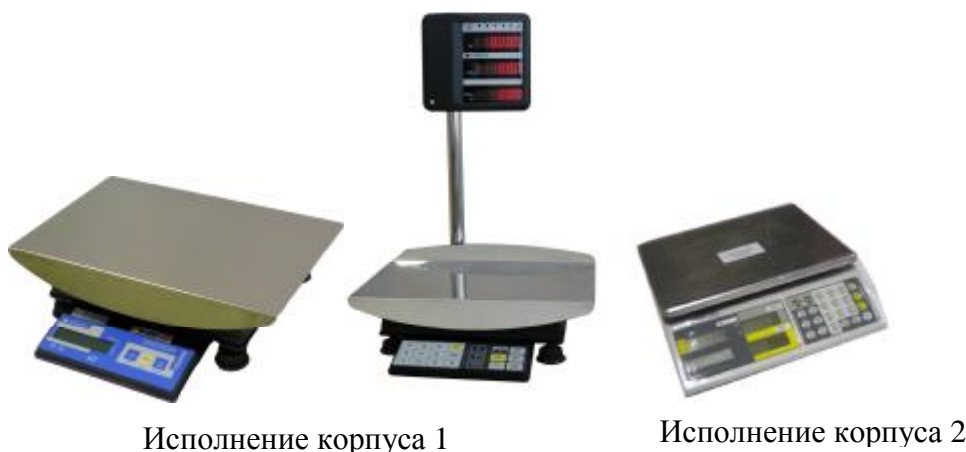


Рисунок 1 - Общий вид весов в исполнении Н



Рисунок 2 - Общий вид весов в исполнении П



ВТ-1-44-П
ВТ-1А-44-П

ВТ-1-65-П
ВТ-1А-65-П

Рисунок 3 - Общий вид индикаторов

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, амплитуда или частота которого изменяется пропорционально массе груза. Электрический сигнал от одного или нескольких весоизмерительных датчиков поступает на индикатор. Результат измерения массы отображается на цифровом дисплее. Информация о массе взвешиваемого груза может быть передана на периферийное устройство по интерфейсам связи (RS-232, USB, Ethernet и другие виды интерфейсов, соответствующие требованиям п.п. 5.3.6.1 ГОСТ Р 53228-2008).

Весы в зависимости от модификаций и в соответствии с ГОСТ Р 53228-2008 снабжены следующими устройствами:

- первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- полуавтоматической установки нуля (Т.2.7.2.2);
- слежения за нулем (Т.2.7.3);
- автоматической установки нуля (Т.2.7.2.3);
- индикации отклонения от нуля (4.5.5);
- уравнивания тары - выборка массы тары (Т.2.7.4.1);
- расширения показаний (Т.2.6).

Весы относятся к многодиапазонным весам (Т.3.2.7).

Весы оснащены следующими функциями:

- вычисления стоимости за единицу продукции;
- подсчет количества однотипных взвешиваемых предметов;
- сравнения массы взвешенного груза с предварительно заданным значением и выдача управляющего сигнала на внешнее устройство;
- проведение математических операций с результатами взвешиваний или расчета количества взвешиваемых предметов;
- сигнализация о перегрузке весов и диагностика сбоев, возникающих при их работе.

Весы снабжены устройством для введения гравитационной поправки при изменении места их юстировки.

Весы отличаются метрологическими и техническими характеристиками и в зависимости от исполнения выпускаются в следующих модификациях:

- Н-Х₁/Х₂-Х₃-Х₄-Х₅,

где: Х₁ – количество диапазонов взвешивания (принимает значение 1 или 3); Х₂ – условное обозначение максимальной нагрузки (Max) весов в кг (1,5; 3; 6; 15; 30); Х₃ – условное обозначение применяемого в весах устройства отображения информации (принимает значения ЖКИ - для весов с жидкокристаллическим цифровым дисплеем или СД- для весов со светодиодным цифровым дисплеем); Х₄ – условное обозначение наличия функции вычисления стоимости продукта (принимает значение Т для весов с вычислением стоимости или отсутствует для других модификаций); Х₅ – условное обозначение исполнения корпуса весов (1 или 2);

- П-1-Х₁/Х₂ – весы с весоизмерительной платформой, содержащей один весоизмерительный датчик,

где: X_1 – количество диапазонов взвешивания (принимает значение 1 или 3); X_2 – условное обозначение максимальной нагрузки (Max) весов в кг (3, 6, 15, 30, 60, 150, 300, 600 кг);
- П-4- X_1 / X_2 - X_3 - X_4 – весы с весоизмерительной платформой, содержащей четыре весоизмерительных датчика,

где: X_1 – количество диапазонов взвешивания (принимает значение от 1 до 2, только 1 для $X_4=2$); X_2 – условное обозначение максимальной нагрузки (Max) весов в т (0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 10; 15); X_3 – условное обозначение конструкции весоизмерительной платформы (отсутствует обозначение для цельной весоизмерительной платформы или П, Н, О для весоизмерительной платформы выполненной в виде отдельных соединенных между собой балок); X_4 – условное обозначение количества весоизмерительных платформ подсоединенных к одному индикатору (принимающее значение от 1 до 2).

Весы в исполнении П могут комплектоваться индикаторами в следующих модификациях:

- ВТ-1- X_1 -П – индикатор с частотным входом и 16-и кнопочной клавиатурой управления;
 - ВТ-1- X_1 -О – индикатор с частотным входом и 3-х кнопочной клавиатурой управления;
 - ВТ-1А- X_1 -П – индикатор с аналоговым входом и 16-и кнопочной клавиатурой управления,
- где: X_1 – условное обозначение корпуса индикатора или «44» или «65».

Используемый индикатор указывается в руководстве по эксплуатации в разделе «Свидетельство о приемке».

Значения максимальной нагрузки Max_i , минимальной нагрузки Min_i , поверочного деления e_i для каждого диапазона взвешивания наносятся на маркировочной табличке весов, расположенной рядом с цифровым дисплеем.

Знак поверки в виде наклейки наносится на лицевой панели индикатора рядом с маркировочной табличкой.

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунках 4-6.

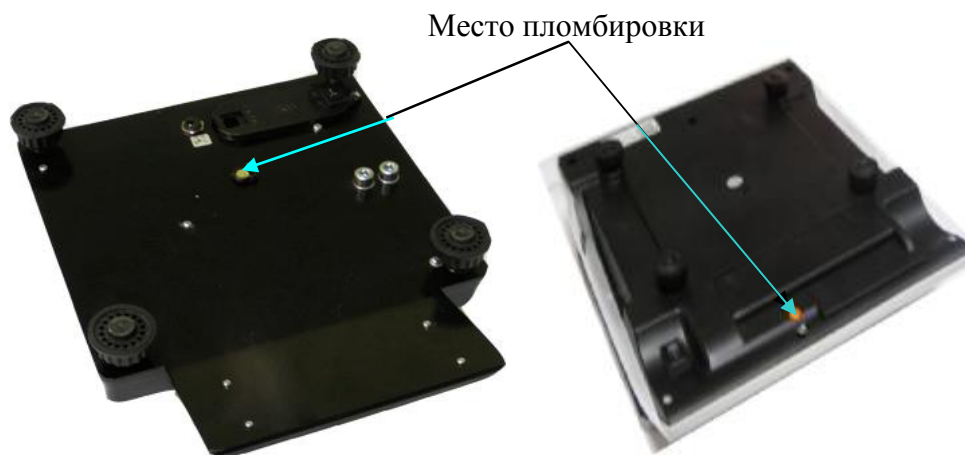


Рисунок 4 - Место пломбировки от несанкционированного доступа весов в исполнении Н



Рисунок 5 - Места пломбировки от несанкционированного доступа весов в исполнении П с индикаторами ВТ-1-65 и ВТ-1-44

Места пломбировки



Рисунок 6 - Места пломбировки от несанкционированного доступа весов в исполнении П с индикаторами BT-1A-65 и BT-1A-44

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов реализовано аппаратно и является встроенным.

Защита ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует требованиям ГОСТ Р 53228-2008 п. 5.5.5 «Дополнительные требования к электронным устройствам с программным управлением. Устройства со встроенным программным управлением».

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается пломбировкой весов.

Параметры, определяющие технические и метрологические характеристики весов, в том числе показатели точности, хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) весов. При включении весов текущие параметры настроек сравниваются с сохраненными параметрами в EEPROM. При не совпадении этих значений, на дисплей выводится сообщение об ошибке и работа весов блокируется.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий согласно МИ 3286-2010 соответствует уровню «А».

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее при включении весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация весов	Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Н-Х ₁ /Х ₂ -ЖКИ-1	не применяется	не применяется	801X	не применяется	не применяется
Н-Х ₁ /Х ₂ -СД-1			802X		
Н-Х ₁ /Х ₂ -ЖКИ-2			804X		
Н-Х ₁ /Х ₂ -СД-2			805X		
Н-Х ₁ /Х ₂ -СД-Т-1			810X		
Н-Х ₁ /Х ₂ -ЖКИ-Т-2			811X		
Н-Х ₁ /Х ₂ -СД-Т-2			812X		
BT-1-Х ₁ -П			820X		
BT-1-Х ₁ -О			830X		
BT-1A-Х ₁ -П			850X		

X* - номер протокола обмена весов по интерфейсу с периферийными устройствами, приведенный в эксплуатационной документации и выбираемый с помощью клавиатуры (принимает значение от 0 до 9).

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики весов приведены в таблицах 2-6.

Таблица 2. Метрологические характеристики весов с одним диапазоном взвешивания*

Исполнение	Наименование характеристики	Значение характеристики
Н	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III
	Максимальная нагрузка, Max, кг	≤30
	Поверочное деление, e , действительная цена деления шкалы, $d (e=d)$, г	от 0,5 до 10
	Число поверочных делений, n	3000
	Диапазон уравнивания тары (выборка)	100% Max
	Диапазон температур, °С	от минус 10 до +40
П-1	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III
	Максимальная нагрузка, Max, кг	≤600
	Поверочное деление, e , действительная цена деления шкалы, $d (e=d)$, г	от 1 до 200
	Число поверочных делений, n	≤3000
	Диапазон уравнивания тары (выборка)	100% Max
	Диапазон температур, °С	от минус 10 до +40
П-4	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III
	Максимальная нагрузка, Max, т	≤15
	Поверочное деление, e , действительная цена деления шкалы, $d (e=d)$, кг	от 0,1 до 5
	Число поверочных делений, n	≤3000
	Диапазон уравнивания тары (выборка)	100% Max
	Диапазон температур, °С	от минус 10 до +40

* Для весов модификации П-4-Х₁/Х₂-Х₃-2 характеристики приведены для одной несоизмерительной платформы.

Таблица 3. Метрологические характеристики весов исполнения Н с тремя диапазонами взвешивания

Наименование характеристики	Значение характеристики		
	Модификация		
	Н-3/6	Н-6/15	Н-3/30
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III		
Максимальная нагрузка, кг			
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	1,5	3	6
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	3	6	15
Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	6	15	30
Минимальная нагрузка, г			
Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	10	20	40
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	20	40	100
Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	40	100	200
Поверочное деление, e , действительная цена деления шкалы, $d (e=d)$, г			
Диапазон взвешивания W1 (e_1)	0,5	1	2
Диапазон взвешивания W2 (e_2)	1	2	5
Диапазон взвешивания W3 (e_3)	2	5	10
Число поверочных делений, n			
Диапазон взвешивания W1 (n_1)	3000		
Диапазон взвешивания W2 (n_2)	3000		
Диапазон взвешивания W3 (n_3)	3000		
Диапазон уравнивания тары	100 % Max ₁		
Диапазон температур, °С	от минус 10 до +40		

Таблица 4. Метрологические характеристики весов исполнения П-1 с тремя диапазонами взвешивания

Наименование характеристики	Значение характеристики					
	Модификация					
	П-1-3/15	П-1-3/30	П-1-3/60	П-1-3/150	П-1-3/300	П-1-3/600
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III					
Максимальная нагрузка, кг						
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	3	6	15	30	60	150
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	6	15	30	60	150	300
Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	15	30	60	150	300	600
Минимальная нагрузка, г						
Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	20	40	100	200	400	1000
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	40	100	200	400	1000	2000
Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	100	200	400	1000	2000	4000
Поверочное деление, <i>e</i> , действительная цена деления шкалы, <i>d</i> (<i>e=d</i>), г						
Диапазон взвешивания W1 (<i>e</i> ₁)	1	2	5	10	20	50
Диапазон взвешивания W2 (<i>e</i> ₂)	2	5	10	20	50	100
Диапазон взвешивания W3 (<i>e</i> ₃)	5	10	20	50	100	200
Число поверочных делений, <i>n</i>						
Диапазон взвешивания W1 (<i>n</i> ₁)	3000					
Диапазон взвешивания W2 (<i>n</i> ₂)	3000					
Диапазон взвешивания W3 (<i>n</i> ₃)	3000					
Диапазон уравнивания тары	100 % Max ₁					
Диапазон температур, °С	от минус 10 до +40					

Таблица 5. Метрологические характеристики весов с двумя диапазонами взвешивания исполнения П-4

Наименование характеристики	Значение характеристики					
	Модификация					
	П-4-2/0,6	П-4-2/1,5	П-4-2/3	П-4-2/6	П-4-2/10	П-4-2/15
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III					
Максимальная нагрузка, т						
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	0,3	0,6	1,5	3	6	6
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	0,6	1,5	3	6	10	15
Минимальная нагрузка, кг						
Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	2	4	10	20	40	40
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	4	10	20	40	100	100
Поверочное деление, <i>e</i> , действительная цена деления шкалы, <i>d</i> (<i>e=d</i>), кг						
Диапазон взвешивания W1 (<i>e</i> ₁)	0,1	0,2	0,5	1	2	2
Диапазон взвешивания W2 (<i>e</i> ₂)	0,2	0,5	1	2	5	5
Число поверочных делений, <i>n</i> :						
Диапазон взвешивания W1 (<i>n</i> ₁)	3000					
Диапазон взвешивания W2 (<i>n</i> ₂)	3000			2000		3000
Диапазон уравнивания тары	100 % Max ₁					
Диапазон температур, °С	от минус 10 до +40					

Технические характеристики приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование характеристики	Исполнение весов	Значение характеристики
Габаритные размеры весоизмерительного модуля/ платформы (длина, ширина), мм, не более:	Н	375x375
	П-1	870x670
	П-4	2000x3000
Масса весов, кг, не более	Н	6
	П-1	50
	П-4	800
Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	Н, П	от 187 до 253 от 49 до 51
Параметры электрического питания от встроенного источника постоянного тока: - напряжение, В	Н П	от 2,0 до 2,8 от 5,5 до 7,8

Знак утверждения типа

наносится на маркировочные таблички, закрепленные на корпусе индикатора и корпусе весоизмерительной платформы заводским способом и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

1	Исполнение: Н Грузоприемное устройство Весы Цифровой дисплей на стойке для весов с индикацией цены	1 шт. 1 шт. 1 шт.
	Исполнение: П-1 Грузоприемное устройство Весоизмерительная платформа Индикатор Стойка для крепления индикатора	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
	Исполнение: П-4 Весоизмерительная платформа Индикатор Стойка для крепления индикатора (при заказе) Пандус (при заказе)	1 -2 шт. 1 шт. 1 шт. 1-4 шт.
2	Адаптер сетевого питания	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 экз.
4	Упаковка	1 экз.
5	Кабель связи (по заказу)	1 шт.

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением Н «Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228-2008, «Весы неавтоматического действия. Часть 1, Метрологические и технические требования. Испытания».

Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности М1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Весы неавтоматического действия МЭРА-ВТП. Руководство по эксплуатации», раздел «Порядок работы».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия МЭРА-ВТП

1. ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Ч а с т ь 1. Метрологические и технические требования. Испытания»
2. ГОСТ 8.021-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».
3. Технические условия ТУ 4274-011-49290937-2012.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров.

Изготовитель

ООО «Завод Мера», г. Углич Ярославской обл.
Юридический адрес: 152616, Россия, Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 10
Почтовый адрес: 152616, Россия, Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 10
Тел./Факс (48532) 2-02-32. E-mail: factory@mera-device.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

« _____ » _____ 2014 г.